



LED TV

MIIA VISION

19"

HD Ready



MIIA MTV-H19LEHD

IT

Manuale d'uso

miià®





INDICE

• Introduzione	2
• Avvertenze	3
• Precauzioni	4
• Descrizione dell'apparecchio	6
• Telecomando	8
• Regolazione OSD di base	10
• Caratteristiche DTV	19
• Caratteristiche USB	21
• Specifiche.....	26
• Risoluzione dei problemi	27
• Servizio di post vendita	28



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questo TV LED. Il prodotto può essere utilizzato come normale TV a colori e monitor per PC. Per usufruire di tutte le funzionalità del TV fin da subito, raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale e tenerlo a portata di mano a scopi di riferimento.

INSTALLAZIONE

- ① Posizionare il TV nella stanza evitando di esporre lo schermo alla luce diretta del sole. Condizioni di buio totale o riflessi sullo schermo possono causare l'affaticamento della vista. Si raccomanda di mantenere un'illuminazione tenue e indiretta ai fini di una visione confortevole.
- ② Mantenere uno spazio sufficiente tra ricevitore e parete per consentire un'adeguata ventilazione.
- ③ Evitare ambienti eccessivamente caldi per prevenire possibili danni al TV o guasti prematuri ai componenti.
- ④ Questo TV richiede un'alimentazione CA 100-240V 50/60HZ.
- ⑤ Non installare il TV nelle vicinanze di fonti di calore quali radiatori, condotti d'aria, luce diretta del sole, oppure vani o aree chiuse o delimitate. Non coprire le feritoie di ventilazione durante l'utilizzo del TV.
- ⑥ Una volta tolta l'alimentazione, la spia rimarrà accesa per circa 30 secondi; per riaccendere l'apparecchio, attendere lo spegnimento della spia.



AVVERTENZE



ATTENZIONE

**RISCHIO DI SHOCK
ELETTRICO**



ATTENZIONE: per evitare il rischio di shock elettrico Non rimuovere il pannello (o la parte posteriore).

L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

Per assistenza tecnica, fare riferimento a personale qualificato.



Questo simbolo avverte l'utente al fine di evitare il rischio di shock elettrico; non smontare l'apparecchio ma rivolgersi a personale tecnico qualificato.




Questo simbolo segnala all'utente la presenza di importanti istruzioni di uso e manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.




Gli apparecchi di classe I devono essere collegati ad una presa di rete dotata di messa a terra di protezione. In caso di guasto al dispositivo di alimentazione, è probabile che l'apparecchio non funzioni.




PRECAUZIONI

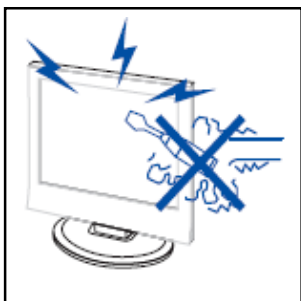

ATTENZIONE: Durante il funzionamento del prodotto sono presenti tensioni elevate. Non aprire il corpo dell'apparecchio. Per assistenza tecnica, fare riferimento a personale tecnico qualificato.

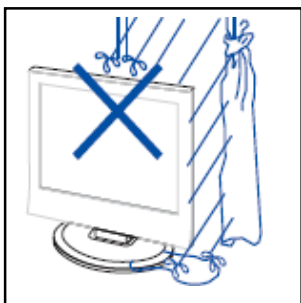

ATTENZIONE: Per prevenire il rischio di incendio o shock elettrico, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità e non posizionare oggetti contenenti liquidi, come i vasi, sull'apparecchio.

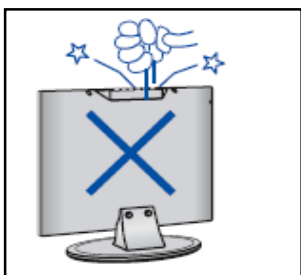


ATTENZIONE: Non far penetrare oggetti di alcun tipo nelle feritoie o slot del TV. Non rovesciare alcun liquido sul ricevitore del televisore.




ATTENZIONE: Evitare di esporre l'apparecchio a luce solare diretta e altre fonti di calore. Non posizionare il ricevitore del televisore direttamente a contatto con altri prodotti che irradiano calore. Ad es. videoregistratori, amplificatori. Non ostruire le feritoie di ventilazione sul pannello posteriore. La ventilazione è fondamentale al fine di prevenire i guasti ai componenti elettrici. Non comprimere il cavo di alimentazione posizionandolo sotto l'apparecchio o altri oggetti pesanti.



PRECAUZIONI

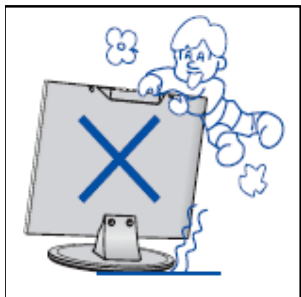


ATTENZIONE: Non salire sull'apparecchio o sulla sua base, non appoggiarsi agli stessi né fare leva sugli stessi. Prestare particolare attenzione ai bambini.

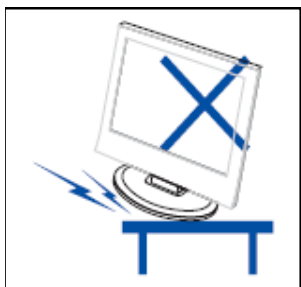

ATTENZIONE: Non posizionare l'apparecchio su un supporto, ripiano o tavolo instabile. Cadendo, l'apparecchio potrebbe provocare gravi lesioni alle persone e riportare danni.



ATTENZIONE: Qualora il prodotto non fosse utilizzato per un periodo prolungato, si raccomanda di togliere il cavo di alimentazione CA dalla relativa presa.

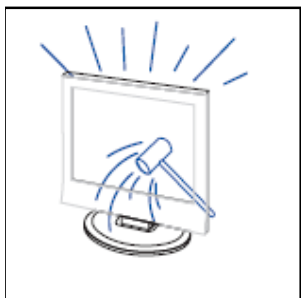

ATTENZIONE: Il pannello LED usato nell'apparecchio è realizzato in vetro. È pertanto soggetto a rottura in caso di caduta o urto del prodotto. Prestare attenzione ai frammenti di vetro per evitare lesioni in caso di rottura del pannello LED.




DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Funzioni dei pulsanti sul pannello di controllo

- VOL+:** Per alzare il volume.
- VOL-:** Per abbassare il volume.
- CH+:** Per passare al canale successivo.
- CH-:** Per tornare al canale precedente.
- MENU:** Per selezionare il menu principale.
- SOURCE:** Per selezionare il segnale di ingresso.
- POWER:** Per accendere o spegnere il TV.

Ingressi e collegamenti del TV

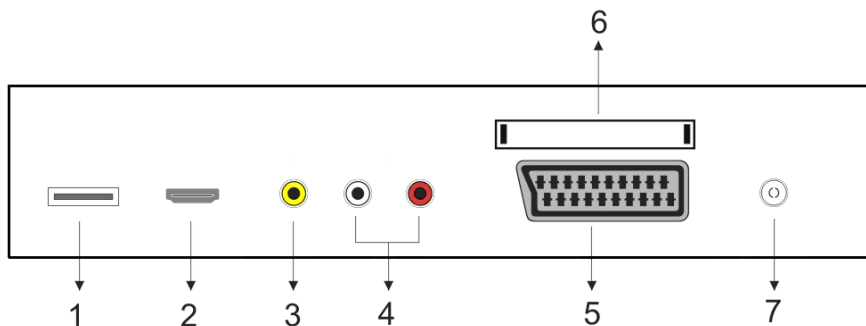

1. Ingresso USB.
2. Ingresso HDMI.
3. Ingresso Video.
4. Ingresso AUDIO.
5. Ingresso SCART.
6. Slot CI.
7. Antenna TV.



Configurazione opzionale come segue:

Collegare la chiavetta USB alla porta USB sull'apparecchio.



NOTA

- Per la connessione alla porta USB, la corrente di uscita massima è pari a 500 mA CC
- Per garantire il corretto funzionamento di un hard disk portatile, utilizzare un'alimentazione diversa. Evitare di utilizzare contemporaneamente la presa USB.
- L'apparecchio è compatibile con hard disk portatili mediante collegamento USB (superiore a 2 GB). L'hard disk portatile non può avere più di 4 partizioni. La dimensione massima della partizione è 2TB. Supporta FAT/FAT32. In FAT la dimensione massima del volume è pari a 4GB, in FAT32 è pari a 2TB.



TELECOMANDO



: Premere il tasto per accendere o spegnere il TV.



: Premere il tasto per disattivare o ripristinare l'audio.

NICAM/A2: In modalità TV, premere il tasto per selezionare la riproduzione stereo.

ASPECT: Per regolare il formato delle immagini.

P.MODE: Per selezionare la modalità immagini.

S.MODE: Per selezionare la modalità audio.

0-9: Per selezionare e cambiare canale utilizzando le cifre da 0 a 9.

-/--: Per selezionare il numero di cifre del programma.

↔ : Per passare dal canale attuale al precedente e viceversa. Per ripetere il programma in modalità MEDIA

DISPLAY: Per mostrare le informazioni sul TV.

FREEZE: Per fermare l'immagine.



: Per avviare la registrazione.

(Il disco esterno potrebbe essere formattato durante la registrazione, pertanto raccomandiamo di non archiviare file importanti sullo stesso)

ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU: Corrispondono ai temi di diverso colore.

SLEEP: Per impostare il timer di spegnimento.

SOURCE: Per modificare la sorgente del segnale.

ENTER: Per confermare l'opzione selezionata o eseguire l'operazione selezionata; inoltre, premendo il tasto è possibile visualizzare la "Lista canali" in modalità TV.

MENU: Premere il tasto per aprire il menu principale e configurare diverse impostazioni opzionali.

EXIT: Per uscire dalla visualizzazione su schermo delle informazioni (OSD, On-screen display).

CH▲/CH▼: Per passare al canale successivo o precedente.

VOL▲/VOL▼: Per regolare il volume.

SUBTITLE: Per attivare o disattivare i sottotitoli.

(Utilizzato per i modelli con funzione DTV e MEDIA)

T.SHIFT: Premere il tasto per mettere in pausa l'attuale programma DTV e avviare la registrazione in background (utilizzato solo per i modelli con funzione DTV)



TELECOMANDO



HOLD: Attivare il fermo immagine su un set di pagine in modalità teletext.

: Per avviare la riproduzione MEDIA, oppure per mettere in pausa.

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

REVEAL: Premere il tasto per visualizzare le informazioni nascoste su una pagina teletext. Premere nuovamente per nascondere le informazioni.

: Per avviare la riproduzione all'indietro.

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

SIZE: Per visualizzare la parte superiore, inferiore o tutta la pagina al fine di agevolare la lettura in modalità Teletext.

Per avviare la riproduzione in avanti.

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

INDEX: Premere il tasto per visualizzare la pagina dell'indice in Teletext.

Per fermare la riproduzione Media.

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

Per tornare alla scena precedente

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

S.PAGE: Per eseguire la funzione SUBCODE nel testo quando si attiva la modalità di visualizzazione testo.

Per passare alla scena successiva

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

TEXT: Per attivare la modalità Teletext.

FAV: Per navigare nella "Lista dei preferiti" definita dall'utilizzatore

AUDIO: Per selezionare l'audio DTV.

(Utilizzato per i modelli con funzioni DTV e MEDIA)

DTV: Per passare alla modalità DTV (TV Digitale); il tasto permette inoltre di visualizzare la "lista delle registrazioni" in modalità DTV.

EPG: Per visualizzare la guida elettronica ai programmi.

(utilizzato solo per i modelli con funzione DTV)

TV/RADIO: Per passare dalla modalità TV alla RADIO e viceversa

(utilizzato solo per i modelli con funzione DTV)



REGOLAZIONE OSD DI BASE

Guida per l'installazione


Se si accende il TV per la prima volta e nessun programma è presente in memoria, il menu "Installation Guide" comparirà sullo schermo.

1. Selezione modalità risparmio energetico

Premere i tasti "▲/▼" e "ENTER" per selezionare la modalità preferita, oppure premere il tasto "VERDE" per passare alla pagina successiva.


Home mode: Ideale per una stanza buia, con luminosità limitata della retroilluminazione

Store mode: Condizioni normali.

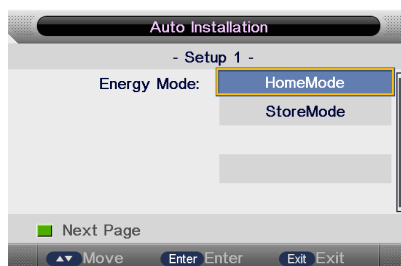


2. Selezione paese

Premere i tasti "▲/▼" e "ENTER" per selezionare il paese, oppure premere il tasto "VERDE" per passare alla pagina successiva e il tasto "ROSSO" per tornare alla pagina precedente.

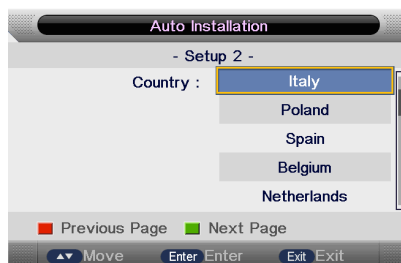


3. Selezione lingua OSD

Premere i tasti "▲/▼" e "ENTER" per selezionare la lingua locale oppure premere il tasto "VERDE" per passare alla pagina successiva e il tasto "ROSSO" per tornare alla pagina precedente.

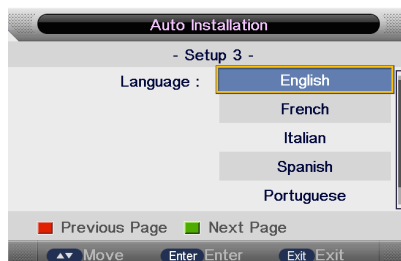

4. Selezione SPEGNIMENTO AUTOMATICO TV per inattività

Premere i tasti "▲/▼" e "ENTER" per selezionare l'opzione di spegnimento automatico del TV in caso di inattività, oppure premere il tasto "VERDE" per passare alla pagina successiva e il tasto "ROSSO" per tornare alla pagina precedente.

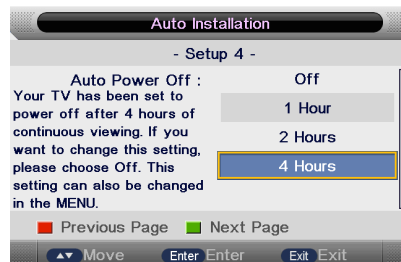



5. Selezione sintonizzazione automatica canali

Premere i tasti “▲/▼” e “ENTER” per selezionare la sintonizzazione automatica dei canali oppure premere il tasto “ROSSO” per tornare alla pagina precedente.



Nota:

1. L'immagine è fornita a puro scopo illustrativo, in quanto le informazioni visualizzate potrebbero essere diverse.
2. La ricerca dei canali potrebbe durare diversi minuti. Raccomandiamo di attendere.



IMMAGINE

È possibile selezionare il tipo di immagine che meglio corrisponde alle preferenze di visualizzazione. Premere il tasto “MENU” per visualizzare il menu OSD, quindi premere i tasti “▲/▼” e “◀/▶” per selezionare il menu “PICTURE”.



1. Premere i tasti “▲/▼” per selezionare “Picture Mode” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare la modalità di visualizzazione desiderata.
 2. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Brightness” e premere il tasto “▲/▼” per regolare la luminosità dall’apposito menu visualizzato.
 3. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Contrast” e premere il tasto “◀/▶” per regolare il contrasto dall’apposito menu visualizzato.
 4. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Sharpness” e premere il tasto “◀/▶” per regolare la nitidezza dall’apposito menu visualizzato.
 5. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Colour” e premere il tasto “◀/▶” per regolare il colore dall’apposito menu visualizzato.
 6. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Tint” e premere il tasto “◀/▶” per regolare la tinta dall’apposito menu visualizzato.
- Nota:** L’opzione ‘Tint’ è usata soltanto in modalità NTSC.
7. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Colour Temperature” (temperatura di colore) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu. Quindi premere “▲/▼” e “enter” per selezionare l’opzione desiderata e confermare.
 8. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Aspect Ratio” (rapporto d’aspetto) e premere il tasto “◀/▶” per visualizzare il sottomenu. È quindi possibile selezionare l’opzione desiderata.
 9. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Noise Reduction” (qualità dell’immagine) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu. È quindi possibile selezionare l’opzione desiderata



AUDIO

È possibile selezionare il tipo di audio che meglio corrisponde alle preferenze di ascolto. Premere il tasto “MENU” per visualizzare il menu OSD, quindi premere i tasti “▲/▼” e “◀/▶” per selezionare il menu “SOUND”.



1. Premere i tasti “▲/▼” per selezionare “Sound Mode” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare la modalità audio desiderata.
2. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Bass” e premere il tasto “◀/▶” per regolare i toni bassi dall’apposito menu visualizzato..
3. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Treble” e premere il tasto “◀/▶” per regolare i toni alti dall’apposito menu visualizzato.
4. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Balance” e premere il tasto “ENTER” per regolare il bilanciamento dall’apposito menu visualizzato.
5. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Surround” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare “On” o “Off”.
6. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “AVL” (limitazione automatica del volume) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare “On” o “Off”.



FUNZIONI

Premere il tasto “MENU” per visualizzare il menu OSD. Quindi premere i tasti “▲/▼” e “◀/▶” per selezionare il menu “Feature”.



1. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il menu “Lock” e premere il tasto “ENTER” per inserire una password; sarà visualizzato il sottomenu e i relativi parametri.

Nota: La password impostata di default è “0000”.

2. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Language” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare la lingua desiderata.

3. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “clock” (orologio) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu; sarà visualizzato il sottomenu e i relativi parametri.

4. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Sleep Timer” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi impostare il timer di spegnimento TV.

5. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Auto Power Off” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi impostare il periodo di inattività per l'intervento dello spegnimento automatico.

6. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Hearing Impaired” (sottotitoli) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare “On” o “Off”.

7. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “CI Info” e premere il tasto “ENTER” per verificare le informazioni della scheda CI.

8. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “PVR” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi impostare i parametri PVR.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Funzionamento PVR” più oltre nel manuale



CONFIGURAZIONE

Premere il tasto “MENU” per visualizzare il menu OSD. Quindi premere i tasti “▲/▼” e “◀/▶” per selezionare il menu “Feature”.



1. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “OSD Timer” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare la durata di visualizzazione dell’OSD desiderata.
2. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Blue Screen” (schermata blu) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare “On” o “Off”.
3. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Energy Mode” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare la modalità di risparmio energetico desiderata.
4. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Reset TV Setting” (ripristino impostazioni di fabbrica TV) e premere il tasto “ENTER” per selezionare “OK” o “Cancel”.
5. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Software Update” e premere il tasto “ENTER” per aggiornare il software attraverso la porta USB.

Nota: Utilizzato soltanto per interventi di assistenza



CANALE

Premere il tasto “MENU” per visualizzare il menu OSD. Quindi premere i tasti “▲/▼” e “▲/▼” per selezionare il menu “Channel”.



1. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Channel Management” (gestione canali) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu.



a. DEL (Cancellare)

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il programma e premere il tasto “ROSSO” una volta per cancellare il programma.



b. LOCK (Bloccare)

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il programma e premere il tasto “VERDE” per bloccare l’accesso al programma. La password impostata di default è “0000”.

c. SKIP (Saltare)

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il programma e premere il tasto “GIALLO” per saltare il programma, quindi premere nuovamente il tasto “GIALLO” per annullare l’impostazione.

d. MOVE (Spostare)

Premere il tasto “▲/▼” per raggiungere il canale desiderato e premere il tasto “BLU” per selezionarlo, quindi spostare il canale nella posizione desiderata premendo i tasti “▲/▼”, infine premere nuovamente il tasto “BLU” per confermare.

2. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Favorite Management” (gestione preferiti) quindi premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu. È possibile aggiungere canali a diverse liste dei preferiti premendo i tasti “ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU”. È possibile richiamare la lista dei preferiti premendo il tasto “FAV” al termine della configurazione.

Channel - Favorite Manager						
No.	Program Name	Fav1	Fav2	Fav3	Fav4	Type
0850	YLE TV1					dtv
0851	YLE TV2					dtv
0852	YLE FST					dtv
0853	YLE24					dtv
0854	YLE Teema					dtv
0850	YLE PEILI					radio
0851	YLEQ					radio
0852	YLEN KLASSINEN					radio
0853	YLE FSR+					radio

3. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Country” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare il paese per consentire la ricerca automatica dei canali disponibili nel paese specificato.

4. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “TV Connection” e scegliere la trasmissione via etere o via cavo. (Via etere per DVB-T e via cavo per DVB-C).



5. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il menu “Auto search” e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare la sintonizzazione automatica dei canali.

NOTA: La ricerca dei canali potrebbe durare diversi minuti. Raccomandiamo di attendere.



6. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “DTV Manual Search” (ricerca manuale DTV) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu. È quindi possibile configurare i relativi parametri e premere “start” per avviare la ricerca.

NOTA: Utilizzato solo in modalità DTV

7. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “ATV Manual Search” (ricerca manuale ATV) e premere il tasto “ENTER” per visualizzare il sottomenu. È quindi possibile configurare i relativi parametri.

NOTA: Utilizzato solo in modalità ATV



CARATTERISTICHE DTV

Lista dei preferiti

Selezionando DTV come sorgente, l'utilizzatore può accedere alla lista dei preferiti premendo il tasto "FAV". La finestra contenente la lista dei preferiti è raffigurata nell'immagine.



Informazioni sui programmi


Selezionando DTV come sorgente, è possibile premere il tasto "DISPLAY" per visualizzare le informazioni sul canale. La finestra contenente le informazioni sul programma è raffigurata nell'immagine.

No Event Info	Swedish	Parent Rating: None	02:00-09:30
0003 YLE FST	576i	MPEG2 TTX	07:37

Audio

Selezionando DTV come sorgente, l'utilizzatore può accedere alla lingua dell'audio premendo il tasto "AUDIO". La finestra contenente le informazioni sulla lingua dell'audio è raffigurata nell'immagine.

Premere il tasto "▲/▼" per selezionare il menu della lingua dell'audio.

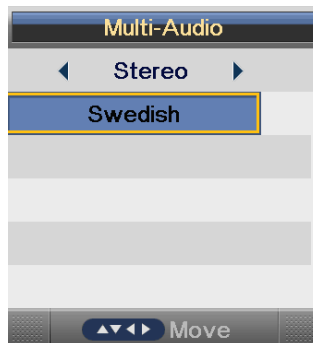

Sottotitoli

Selezionando DTV come sorgente, l'utilizzatore può visualizzare i sottotitoli (in funzione della trasmissione) premendo il tasto "SUBTITLE".





TV/Radio

Il tasto “TV/RADIO” viene usato per la commutazione tra i programmi DTV e la Radio Digitale.

EPG (guida elettronica ai programmi)

Selezionando DTV come sorgente, l'utente può visualizzare la guida elettronica ai programmi premendo il tasto “EPG” e i diversi tasti colorati per eseguire varie operazioni come illustrato in basso nella finestra.

EPG Weekly Mode

0003 YLE FST

07/12/2005 02:00-07/12/2005 09:30

No Event Info

07/12/2005 07:37:07

No Event Info

Wed	07/12	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
YLE TV1		02:00-09:30	No Event Info						
YLE TV2		09:30-09:58	Elämäntaito						
YLE FST		10:00-10:04	Tate Modern: Eri ulottuvuudet						
YLE24		10:05-10:15	What's so good about Roald Dahl						
YLE Teema		10:15-15:11	No Event Info						
SC10 Canberra		15:15-15:15	Kortnytt						
SC10 HD		15:16-15:29	Fribby: Hiihdon eri maailmat						

Daily

Prev Day

Next Day

◀◀▶▶

 Move

Exit


 Exit



CARATTERISTICHE USB

Premere i tasti “SOURCE” e “▲/▼” per selezionare la sorgente “MEDIA”.


1. Premere il tasto “◀/▶” per visualizzare l'opzione “PHOTO” e premere il tasto “ENTER” per accedere.

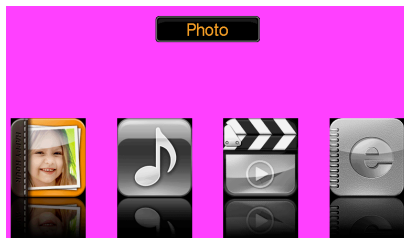


1.1 Premere il tasto “▲/▼” per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto “ENTER” per accedere.




1.3 Premere i tasti “▲/▼” e “ENTER” per scegliere il file che si desidera visualizzare nel menu di selezione dei file, quindi premere il tasto “▶/◀” per visualizzare l'immagine.

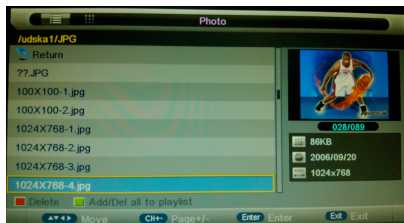

1.4 Premere il tasto “◀/▶” per selezionare l'opzione desiderata in basso nella finestra, quindi premere il tasto “ENTER” per eseguire il comando.

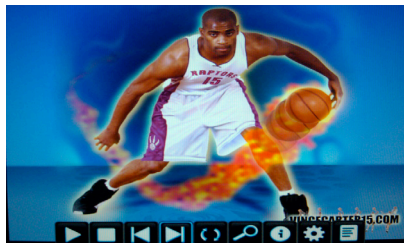


2. Premere il tasto “◀/▶” per visualizzare l'opzione “MUSIC” e premere il tasto “ENTER” per accedere.

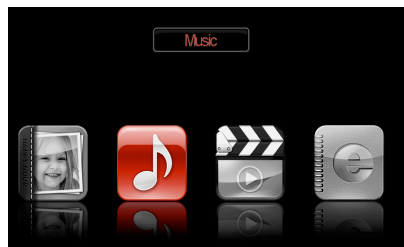




2.1 Premere il tasto “▲/▼” per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto “ENTER” per accedere.

2.2 Premere i tasti “▲/▼” e “ENTER” per scegliere il file che si desidera ascoltare nel menu di selezione dei file, quindi premere il tasto “▶” per avviare la riproduzione.

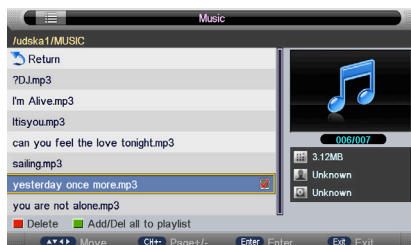


2.3 Premere il tasto “◀/▶” per selezionare l'opzione desiderata in basso a destra nella finestra, quindi premere il tasto “ENTER” per eseguire il comando

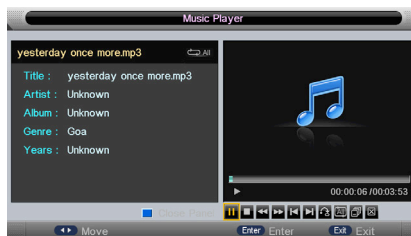


3. Premere il tasto “◀/▶” per visualizzare l'opzione “MOVIE” e premere il tasto “ENTER” per accedere.

3.1 Premere il tasto “◀/▶” per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto “ENTER” per accedere.

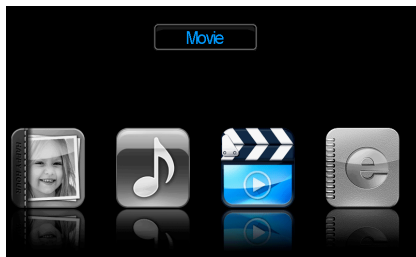


3.2 Premere il tasto “◀/▶” per scegliere il file che si desidera visualizzare nel menu di selezione dei file, quindi premere il tasto “ENTER” per avviare la riproduzione.

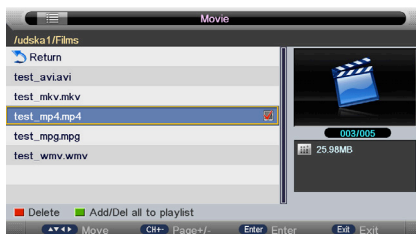




2.3 Premere il tasto “◀/▶” per selezionare l’opzione desiderata in basso nella finestra, quindi premere il tasto “ENTER” per eseguire il comando.

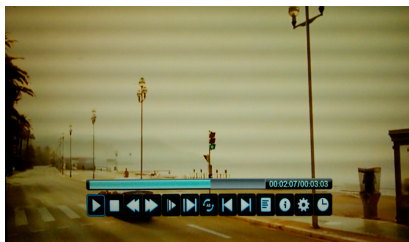


4. Premere il tasto “◀/▶” per visualizzare l’opzione “TEXT” e premere il tasto “ENTER” per accedere.


4.1 Premere il tasto “◀/▶” per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto “ENTER” per accedere.

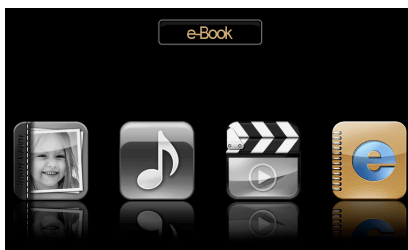

4.2 Premere il tasto “◀/▶” per scegliere il file che si desidera visualizzare nel menu di selezione dei file, quindi premere il tasto “ENTER” per visualizzarlo.

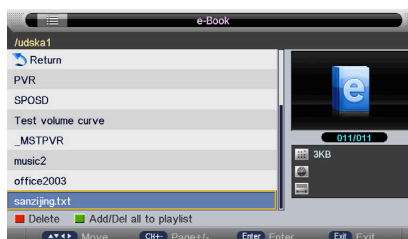

5. Premere i diversi tasti colorati per eseguire varie operazioni come illustrato in basso nella finestra.

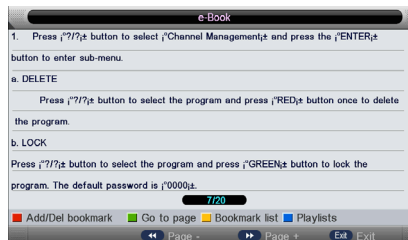

Nota: Le immagini relative alle funzioni hanno scopo puramente illustrativo e sono soggette a variazioni in funzione delle caratteristiche specifiche del prodotto.



Miia TV
MTV-H19LEHD

IT24



MTV-H19LEHD

Miia Led TV 19" HD Ready



COMMON
INTERFACE

HDMI

DVBT



**HOTEL
MODE**

**HD
ready**



SPECIFICHE

INGRESSO HDMI

Modalità	Risoluzione	Frequenza Orizzontale (KHz)	Frequenza Verticale (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x 480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50	50
		44,96	59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13	50
		33,75	59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25	50
		67,5	59,94/60



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza tecnica, fare riferimento alla presente tabella per identificare possibili soluzioni.

PROBLEMA	SOLUZIONE
La TV non si accende	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito.• Le batterie del telecomando potrebbero essere scariche; sostituire le batterie.
Assenza di immagini e audio	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il cavo tra il TV e l'antenna / dispositivo AV esterno.• Premere il tasto di accensione sul telecomando.• Premere il tasto SOURCE sul telecomando, quindi premere ripetutamente il tasto "▲/▼" per selezionare la sorgente TV.
Immagine di bassa qualità, audio OK	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il cavo tra il TV e l'antenna / dispositivo AV esterno.• Scegliere un canale diverso, la stazione potrebbe riscontrare difficoltà di trasmissione.• Regolare la luminosità e il contrasto nel menu Video. Verificare che l'apparecchio sia configurato su PAL.
Rumorosità nell'audio	<ul style="list-style-type: none">• Allontanare eventuali dispositivi a infrarossi dal TV.

Il pannello TFT LED è formato da sub-pixel realizzati con una tecnologia sofisticata. Potrebbero tuttavia essere presenti alcuni pixel luminosi o scuri sullo schermo. Tali pixel non avranno alcun effetto sulle prestazioni del prodotto.



SERVIZIO DI POST- VENDITA

In caso di problemi o guasti durante l'utilizzo del LED TV, rivolgersi al punto vendita o contattare l'assistenza tecnica.







Prodotto da:
Futura Grafica Spa
Via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Modello:	MTV-H19LEHD
Power TV:	AC 100-240 ~ 50/60Hz
Consumo ON :	30 W
Consumo in Standby:	<1



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

Riconsegnare il prodotto al rivenditore all'atto dell'acquisto di un altro apparecchio equivalente, in ragione di uno a uno.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

